

■壁面への取付方法




【付属品】
ネジ 4本
アンカープラグ 4本




1
ポスト本体から裏板を取り外し、取り付けたい壁面に、裏板の上部穴と合う位置に印をつけ、ドリルで穴をあけます。
アンカープラグが入るΦ8ミリ 深さ50ミリ程度


※作業になれていない方は、上の穴のみあけてください。
仮止め後に下の穴の位置を決めると失敗が少ないです。

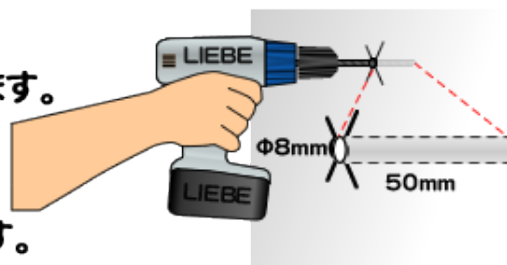

2
開穴の中の削りカスやゴミを取り除き、
外構用接着剤を流し込みます。

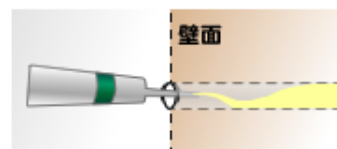


3
アンカープラグ (プラスチック製) を中に押し込みます。
※溢れ出した接着剤は拭き取って下さい。

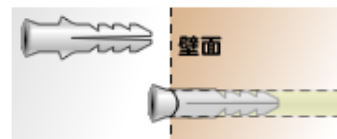

4
上部穴の位置にネジを留め、裏板をひっかけます。


※ネジは最後までねじ込まず、5mm程残します

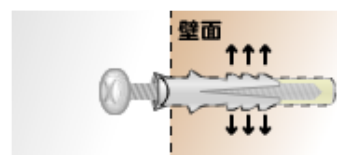

5
仮止めした裏板の下の穴の位置に印をつけ、
一度取り外した後に穴を開け、2～3の手順で
アンカープラグを押し込みます。

再び、裏板をひっかけ、残りの穴をネジで留めます。

先に取り外したネジで、ポスト本体を裏板に取り付けます。

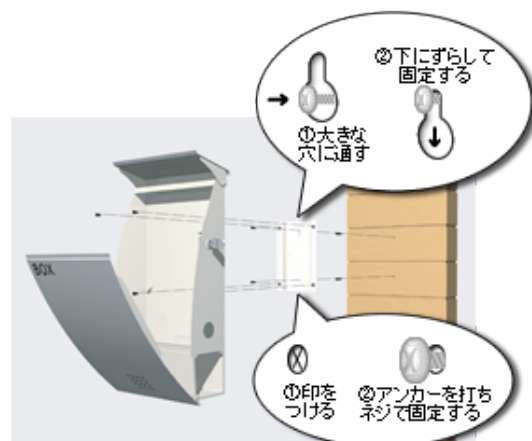

専用スタンドでも取付できます。ご購入はコチラ▼

<http://www.1225.jp/store/products/2692.html>